

Instrukcja obsługi



PD1757FL

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Spis treści

Parametry techniczne	2
Wprowadzenie do funkcji	3
Linia sygnału zasilania	3
Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania	3-5
Ustawienia	6
Menu produktu	7-9
Funkcja zdalnego pulpitu (Remote Desktop)	10
Korzystanie z funkcji bezprzewodowego Miracast	11-14

Parametry


Nazwy podstawowych elementów



- ① Dolna pokrywa monitora podsufitowego
- ② Wyświetlacz LCD
- ③ Przycisk włączania/wyłączania (On/Off)
- ④ Gniazdo USB
- ⑤ Gniazdo karty TF (microSD)

Uwaga: Ekran można otworzyć pod kątem od 0° do 83°.


Schemat podłączenia

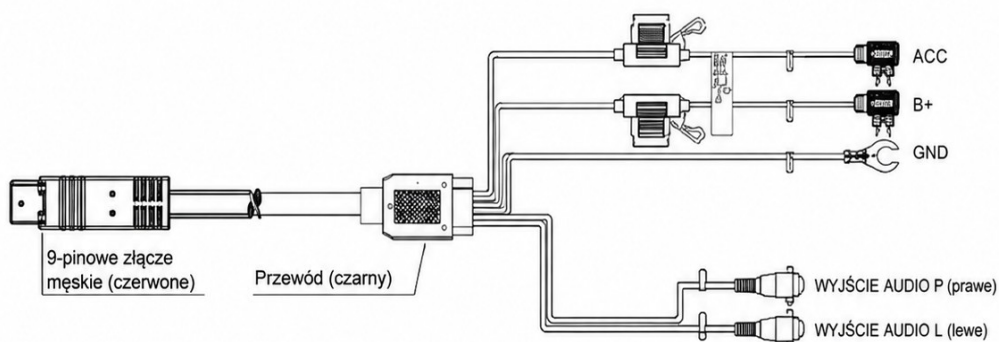

Podstawowe parametry

Częstotliwość Wi-Fi	2,4G/5G Dual Frequency 2 × transmisja oraz 2 × odbiornik 450Mb
Nadajnik Bluetooth	Bluetooth 4.0 BLE
Obsługiwane formaty audio	WAV, MP3, WMA, FLAC, APE itp.
Obsługiwane formaty wideo	RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 itp., główne profile H.264 z dekodowaniem
Obsługiwane formaty obrazów	BMP, PNG, JPG itp.
USB	Obsługa 1 portu USB 2.0 o wysokiej prędkości
Karta TF (microSD)	Obsługa kart SDIO 3.0 o wysokiej prędkości, maks. do 128 GB
Nadajnik FM	Obsługa transmisji FM stereo, częstotliwość 88 MHz – 108 MHz
Głośniki	Obsługa wejścia audio stereo, wbudowane 2 × 8 Ω, 2 W głośniki
RAM	4 GB
Pamięć wewnętrzna (ROM)	64 GB
System operacyjny	Android 16

Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania

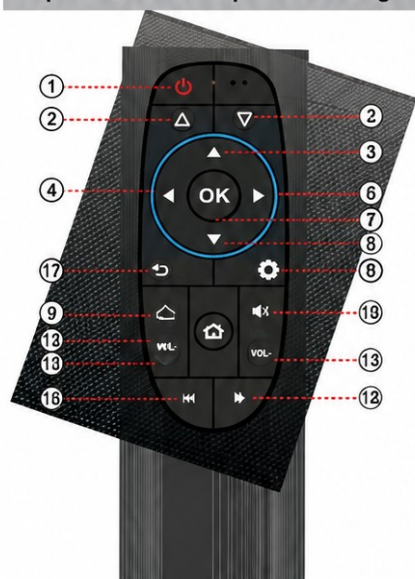

- ① Włączanie/wyłączanie zasilania / wygaszacz ekranu
- ② Monitor w górę
- ③ Monitor w dół
- ④ Przewiń stronę w górę
- ⑤ W prawo
- ⑥ W lewo
- ⑦ OK (potwierdzenie)
- ⑧ Przewiń stronę w dół
- ⑨ Ustawienia
- ⑩ Głośność +
- ⑪ Głośność –
- ⑫ Włączanie/wyłączanie kontrolera myszy
- ⑬ Powrót
- ⑭ Poprzedni
- ⑮ Strona główna
- ⑯ Następny
- ⑰ Usuń

Uwaga: Jeśli potrzebujesz wymienić pilot, nowy pilot musi być sparowany z urządzeniem.

W przypadku niedopasowania naciśnij przycisk „OK” oraz przycisk powrotu  na pilocie zdalnego sterowania.

Gdy czerwona dioda LED w górnym zakresie miga, dopasowanie zakończyło się powodzeniem.

Włączanie / wyłączanie zasilania

Informacje dotyczące pilota zdalnego sterowania

Przy pierwszym użyciu pilota zdalnego sterowania należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

1. Zwróć uwagę na prawidłowe dopasowanie biegunów dodatniego (+) i ujemnego (–) akumulatora.
2. Skieruj nadajnik pilota zdalnego sterowania w stronę okna odbiornika w urządzeniu.
3. Jeżeli zasięg pilota wydaje się zbyt mały lub sygnał jest przerywany, należy wymienić baterię.
4. Obsługuj pilota delikatnie i chroń go przed upadkiem.

Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Zdejmij pokrywę komory baterii


Jak pokazano na rysunku po prawej stronie, naciśnij palcem szczelinę znajdującą się z tyłu pilota i wysuń pokrywę komory baterii zgodnie z kierunkiem strzałki lub odcep ją w miejscu klamry.

2. Włóż baterie

Włóż dwie baterie, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie biegunów: „+” i „–”, zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na komorze baterii pilota.

3. Załóż z powrotem pokrywę baterii

Jak pokazano na rysunku po prawej stronie, wcisnij pokrywę komory baterii w kierunku klamry, aż usłyszysz kliknięcie.

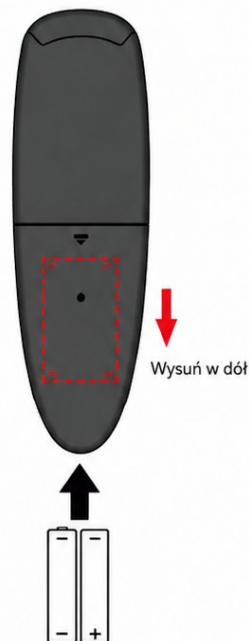

Sposób użytkowania

1. Otwórz opakowanie pilota i wyjmij go.
2. Skieruj nadajnik pilota w stronę okna odbiornika w urządzeniu.
3. Skuteczny zasięg pilota wynosi do 6 metrów, gdy okno odbiornika jest widoczne.
4. Jeżeli pilot nie działa, oznacza to, że bateria jest wyczerpana. Należy ją niezwłocznie wymienić.
5. Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – wysoka temperatura może spowodować jego odkształcenie, a nawet unieruchomienie.
6. Pilot może nie działać prawidłowo w silnym świetle słonecznym lub pod intensywnym oświetleniem. W takim przypadku należy zmienić kierunek lub obsługiwać pilot w pobliżu okna odbiornika.
7. Nie upuszczaj ani nie narażaj pilota na uderzenia, nie umieszczaj go w wilgotnym lub gorącym miejscu.
8. Ze względu na zużycie materiałów eksploatacyjnych, wysoką temperaturę otoczenia itp. może dochodzić do zmniejszenia zasięgu działania pilota.

Najczęstsze problemy

1. Jeżeli pilot nie działa, sprawdź, czy pilot ma zasilanie czy nie. W razie potrzeby wymień baterię.
2. Jeżeli baterie są wyczerpane, pilot nie będzie działał.
 - (1) Sprawdź, czy przełącznik zasilania urządzenia jest włączony.
 - (2) Wyjmij baterie i zamontuj je ponownie lub wymień je na nowe.
3. Urządzenie nie wyłączy się automatycznie po zatrzymaniu silnika, ponieważ urządzenie ma funkcję opóźnionego włączania i wyłączania. Po wyłączeniu silnika należy odczekać 5 minut, aby urządzenie wyłączyło się po upływie czasu.

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

1 Uruchom silnik



Uwaga

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, uruchom najpierw silnik, a następnie włącz zasilanie urządzenia.



2 Włącz zasilanie

Dotknij przycisku „ON” na czujniku podczerwieni urządzenia. Urządzenie włączy się, a ekran zacznie odtwarzać. Dotknij przycisku "☼" (ikona światła) na czujniku podczerwieni urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie ambientowe.

Podczas obsługi pilotem zdalnego sterowania

Naciśnij przycisk zasilania „☼” na pilocie zdalnego sterowania. Ekran automatycznie się włączy, a następnie można ręcznie ustawić kąt widzenia ekranu, aby uzyskać najlepszy obraz.

Uwaga: ekran można otworzyć pod kątem od 0° do 83°. Po otwarciu do maksymalnego kąta nie wymuszaj dalszego otwierania ekranu.

3 Wyłącz zasilanie

Po zamknięciu ekranu zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.

Przyciskiem zasilania na pilocie zdalnego sterowania można również wyłączyć zasilanie.

Po użyciu złóż ekran do pozycji zamkniętej.

4 Złącza zewnętrzne

- Gniazdo USB
- Gniazdo karty TF (microSD) – opcjonalnie
- Gniazdo karty SIM – opcjonalnie

Ustawienia

Wprowadzenie do interfejsu

Po włączeniu urządzenia zobaczysz główne menu, w tym: YouTube, Google Play, Muzyka, Wideo, Wyświetlacz bezprzewodowy, Menedżer plików, Wejście wideo, Aplikacje.

Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać ikonę „Ustawienia” i naciśnij OK, aby przejść do interfejsu Ustawień.





Ustawienia oświetlenia ambientowego

Zgodnie z wyglądem urządzenia dostępnych jest 16 różnych kolorowych światel ambientowych.

1. Wybierz ikonę „Ustawienia” i przejdź do interfejsu Ustawień, a następnie kliknij „Oświetlenie ambientowe”.
2. Użyj pilota (myśl), aby otworzyć i wybrać tryb oświetlenia, który Ci odpowiada: efekt skaczącej lampy lub efekt gradientu kolorów.


(Uwaga: funkcja ta dotyczy tylko urządzeń z funkcją oświetlenia ambientowego.)

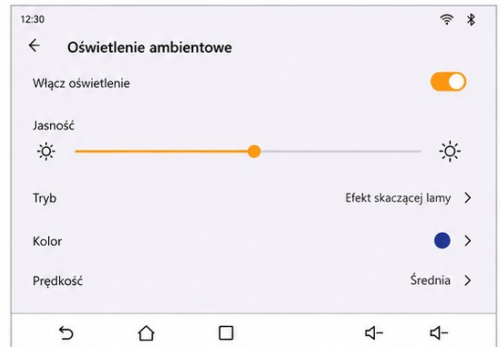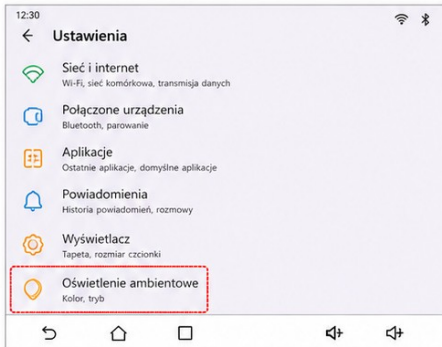

Menu produktu


1. Muzyka

Wybierz ikonę muzyki na głównym interfejsie pilota zdalnego sterowania lub dotknij przestrzeni roboczej. Dwukrotnie kliknij przycisk na pilocie, aby przejść do interfejsu muzyki. Lista muzyki może być odtwarzana z urządzenia lokalnego, karty SD lub pamięci USB. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ na pilocie lub dotknij przestrzeni roboczej, aby wybrać żądany utwór. Interfejs odtwarzania muzyki przedstawiono poniżej.

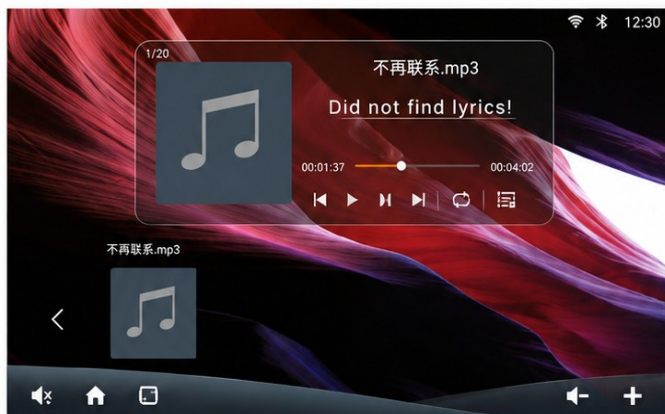

2. Wideo

Wybierz ikonę wideo na głównym interfejsie pilota zdalnego sterowania lub dotknij przestrzeni roboczej. Dwukrotnie kliknij przycisk na pilocie, aby przejść do interfejsu wideo. Lista wideo może być odtwarzana z urządzenia lokalnego, karty SD lub pamięci USB. Naciśnij przycisk ▲ / ▼ na pilocie lub dotknij przestrzeni roboczej, aby wybrać żądany film. Interfejs odtwarzania wideo przedstawiono poniżej.

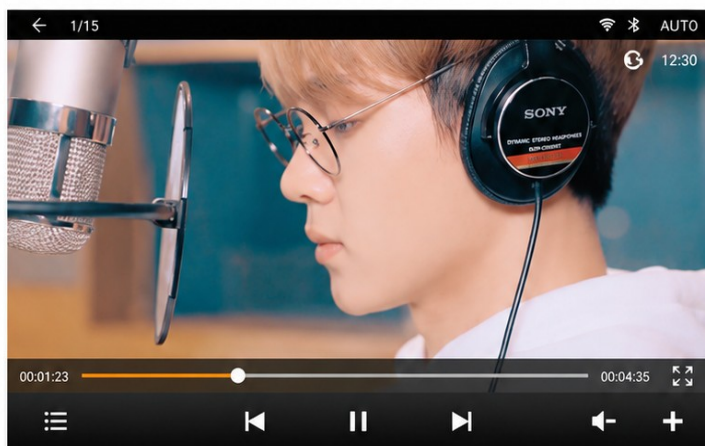

Menu produktu

3. Menedżer plików

Wybierz ikonę menedżera plików na głównym interfejsie pilota zdalnego sterowania lub dotknij przestrzeni roboczej. Dwukrotnie kliknij przycisk na pilocie, aby przejść do interfejsu zarządzania plikami. Pliki mogą być odtwarzane z urządzenia lokalnego, karty SD lub pamięci USB.

Naciśnij przyciski ▲ / ▼ na pilocie lub dotknij przestrzeni roboczej, aby wybrać żądany plik. Interfejs zarządzania plikami przedstawiono poniżej.



4. Wejście wideo

Wybierz ikonę wejścia HDMI na głównym interfejsie pilota zdalnego sterowania lub dotknij przestrzeni roboczej. Dwukrotnie kliknij przycisk na pilocie, aby przejść do interfejsu wejścia HDMI.

Źródła sygnału HDMI można podłączyć do wejścia HDMI.

Jeśli nie ma źródła sygnału wejściowego, interfejs wejścia HDMI nie wyświetli obrazu.

Interfejs wejścia HDMI przedstawiono poniżej.



Aplikacje

5. Aplikacje


Użyj pilota, aby wybrać „Aplikacje” i przejść do interfejsu aplikacji. Możesz sprawdzić aplikacje zainstalowane w urządzeniu, jak pokazano na poniższym rysunku, oraz pobrać potrzebne aplikacje ze sklepu Google Play.



6. Oświetlenie ambientowe

Kliknij ikonę ustawień, aby przejść do interfejsu ustawień, a następnie kliknij podinterfejs oświetlenia ambientowego, aby wyświetlić światło ambientowe. Do wyboru jest 16 kolorów oświetlenia.

Po wybraniu jednego koloru światło ambientowe będzie świecić w tym samym kolorze. W trybie skaczącej lampy kolor zmienia się szybko. W trybie gradientu kolorów światło ambientowe zmienia kolory płynnie.

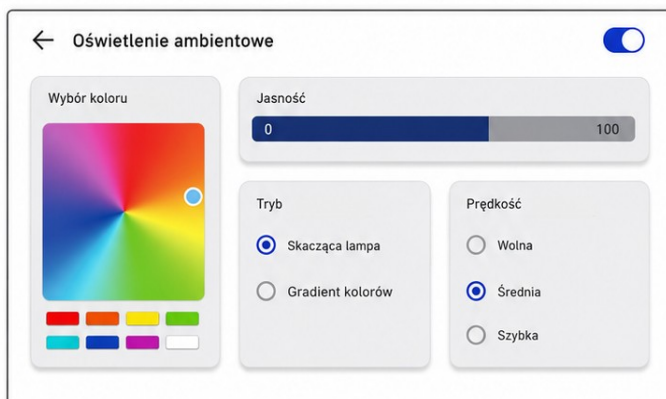

Funkcja zdalnego pulpitu

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie tego samego interfejsu jednocześnie na dwóch ekranach.

Aby skorzystać z trybu podwójnego ekranu, oba ekrany muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Na każdym z ekranów uruchom aplikację zdalnego pulpitu, a następnie wykonaj poniższe kroki:

- 1 Na ekranie A (monitor główny) odczytaj adres IP wyświetlany w polu „Local ip”.
- 2 Na ekranie B (monitor dodatkowy) kliknij „Connect” i wprowadź adres IP z ekranu A.
- 3 Po nawiązaniu połączenia obraz z monitora A zostanie wyświetlony na monitorze B.

Ekran A (monitor główny)

Remote Desktop

Close ☒

Local ip: 192.168.31.10

Manual connection: . . .

Ekran B (monitor dodatkowy)

Remote Desktop

Close ☐

Local ip: 192.168.31.10

Manual connection: . . .

192.168.31.10



Uwaga: Upewnij się, że oba ekrany są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

W przypadku problemów z połączeniem sprawdź ustawienia sieci oraz poprawność adresu IP.

Korzystanie z funkcji bezprzewodowego Miracast

1. Funkcja Carbit Cast / Carbit Cast do AirPlay (iPhone)

W iPhone przejdź do Ustawień, włącz Hotspot (Udostępnianie internetu) i sprawdź hasło, jak pokazano na poniższym obrazku.

2. Połącz się z hotspotem telefonu komórkowego


Za pomocą pilota przejdź do Ustawień w urządzeniu, włącz WI-FI i wyszukaj identyfikator (ID) hotspotu telefonu komórkowego. (Upewnij się, że źródło sygnału WI-FI jest takie samo zarówno w telefonie, jak i w urządzeniu.)

3. Obsługa na iPhone


Po połączeniu z siecią WI-FI otwórz AirPlay i wyszukaj urządzenie o nazwie „tranScreen-XX”. Po połączeniu obraz z telefonu zostanie przesłany na urządzenie, jak pokazano poniżej.



(1)

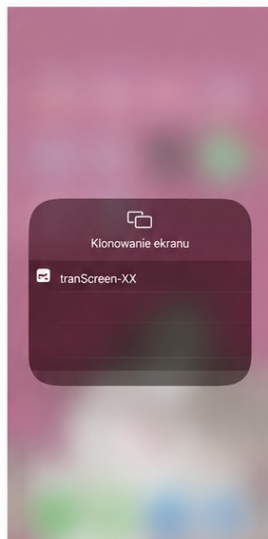

(3)

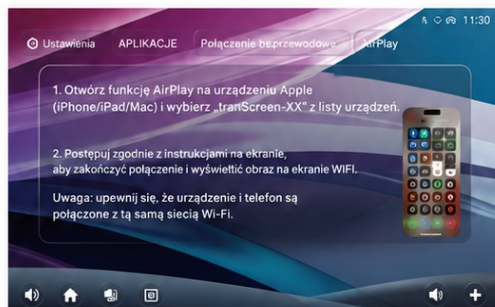


(2)

Korzystanie z bezprzewodowego Miracast

1. Otwórz funkcję bezprzewodowego przesyłania obrazu (Wireless cast), wybierz APP Cast, zeskanuj kod QR po prawej stronie ekranu, a następnie wybierz odpowiadającą aplikację dla systemu swojego urządzenia.
2. Po zainstalowaniu aplikacji tranScreen połącz swoje urządzenie i monitor z tą samą siecią Wi-Fi.
3. Kliknij tranScreen-xxx, aby przesłać obraz ze swojego urządzenia.



(1)

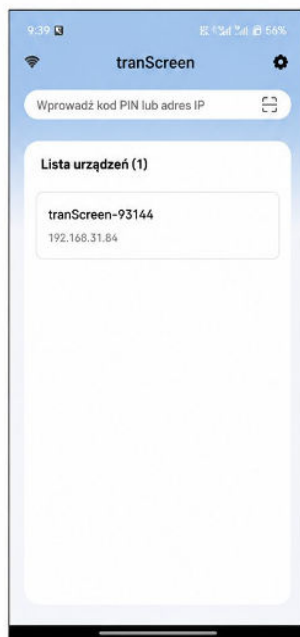


(2)

Korzystanie z bezprzewodowego Miracast

1. Otwórz funkcję bezprzewodowego przesyłania obrazu (**Wireless Cast**), wybierz **Android Cast** i poczekaj na automatyczne nawiązanie połączenia.
2. Połącz telefon z systemem Android oraz monitor z tą samą siecią Wi-Fi.
3. W telefonie z systemem Android przejdź do **Ustawienia – Więcej połączeń – Przesyłanie obrazu (Cast)**, otwórz funkcję **Cast** i wybierz **tranScreen-xxx**, aby rozpocząć przesyłanie obrazu.




(1)

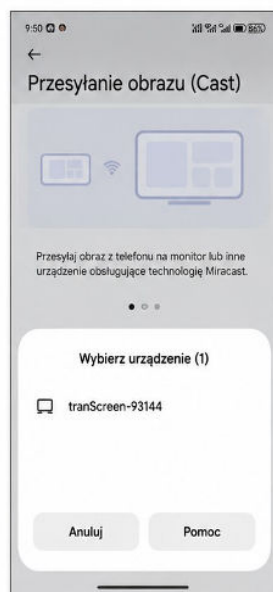

(2)

Korzystanie z bezprzewodowego Miracast


1. Otwórz funkcję bezprzewodowego przesyłania obrazu (Wireless Cast) i wybierz TV Cast.
2. Połącz urządzenie i monitor z tą samą siecią Wi-Fi.
3. Wybierz aplikację obsługującą przesyłanie obrazu na telewizor (TV cast).
Wybierz ikonę przesyłania obrazu wideo w prawym górnym rogu,
a w wyświetlonym oknie wyskakującym wybierz tranScreen-xxx, aby rozpocząć przesyłanie.

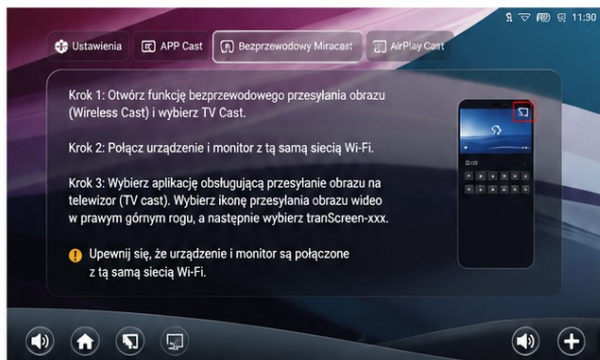

(1)



(2)

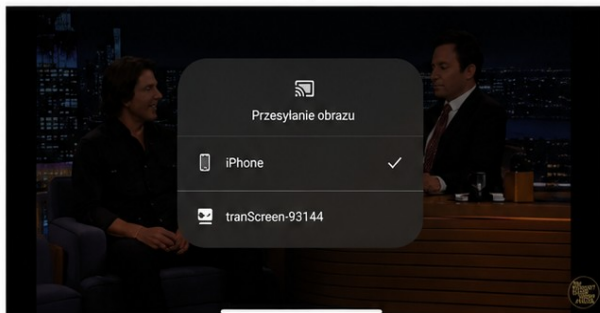

(3)